KING SPA TERMÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KING SPA

PRÉMIUMMINŐSÉGŰ ÜVEGSZÁLAS DÉZSÁK

www.kingspa.hu

KING SPA

ÜVEGSZÁLAS DÉZSAFÜRDŐ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a magas minőségű szépen kivitelezett termékünk elnyerte tetszését, és örömmel fogja használni a dézsáját.
Kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet aminek az a célja hogy biztonságosan tudja használni a dézsát, valamint néhány tippet adjon, amelyek segítségével a lehető legteljesebb mértékben élvezheti a üvegszálas dézsafürdőt. A kézikönyvben szereplő információk a vásárlás időpontjában érvényesek. A változtatások és fejlesztések jogát fenntartjuk.

Az Ön biztonsága a legfontosabb a KingSpa számára. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el, értse meg és kövesse a használati útmutatóban található információkat a üvegszálas dézsafürdő üzembe helyezése és használata előtt. Ezek az ismeretek és biztonsági irányelvek néhány általános dologra vonatkoznak, de nem terjednek ki az összes lehetséges kockázatra és veszélyre. Amikor haszálni szeretné az üvegszálas dézsafürdőt, mindig legyen körültekintő.

Első lépések

A termék kizárólag kültéri használatra készült. A üvegszálas dézsafürdő alatt raklap található a szállításkor, amit az üvegszálas dézsafürdő végleges özembehelyezése előtt el kell távolítani. A üvegszálas dézsafürdőt függőlegesen szállítjuk, és a szállítás után a lehető leghamarabb vízszintes helyzetbe kell rakni, hogy ne deformálódjon. A üvegszálas dézsafürdőt nem szabad a kád széleinél fogva megemelni. Mindig meg kell próbálnia felemelni a üvegszálas dézsafürdőt az alsó részről.

Ha bármilyen kérdése van a üvegszálas dézsafürdő beállításával, üzemeltetésével vagy karbantartásával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal.

Azonnal ellenőrizze a szállítmány tartalmát!

1. Csomagolja ki a terméket. Nézze meg, hogy a tartozékok (kályhacső, pohártartó stb.) ne maradjanak a üvegszálas dézsafürdő aljába. Esetenként oda vannak csomagolva.

2. Minden csomagoló és védőfóliát távolítson el a üvegszálas dézsafürdőről, a kályha körül, illetve a füstcsövekről vagy hővédő rácsról is.

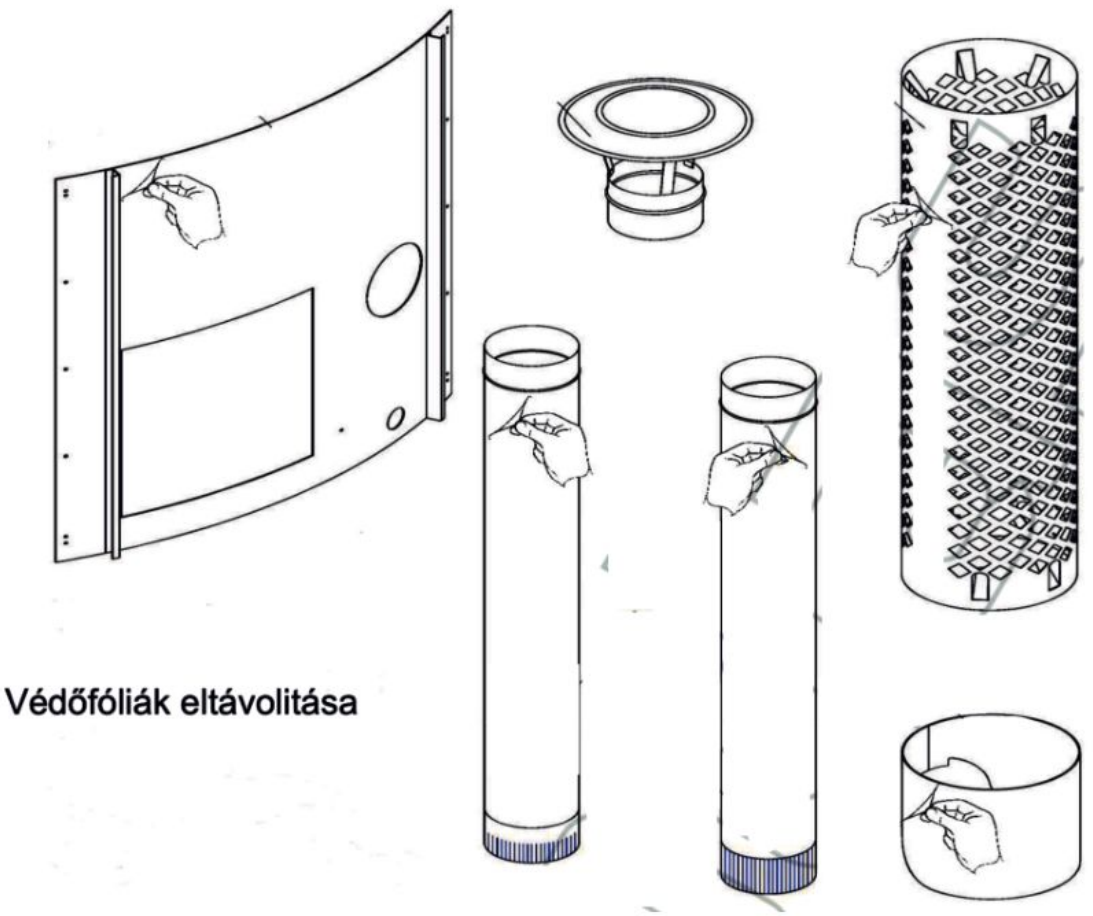

Védőfóliák eltávolitása

3. Helyezze rá a könyökcsövet (a beépített kályhás esetén, ami a kályhába vagy mellé van csomagolva), illetve a kályhacsöveket a kályhára. A könyökcsövet szorosan rögzítse. A kályha rácsát a belsejében ellenőrizze, hogy a helyén van-e, nem mozdult-e el szállításkor. Külső kályhás verzió esetén a üvegszálas dézsafürdő oldalából kilógó gumitömlőket csatlakoztassa a kályha megfelelő részéhez, lehetőség szerint bilinccsel is rögzítse.

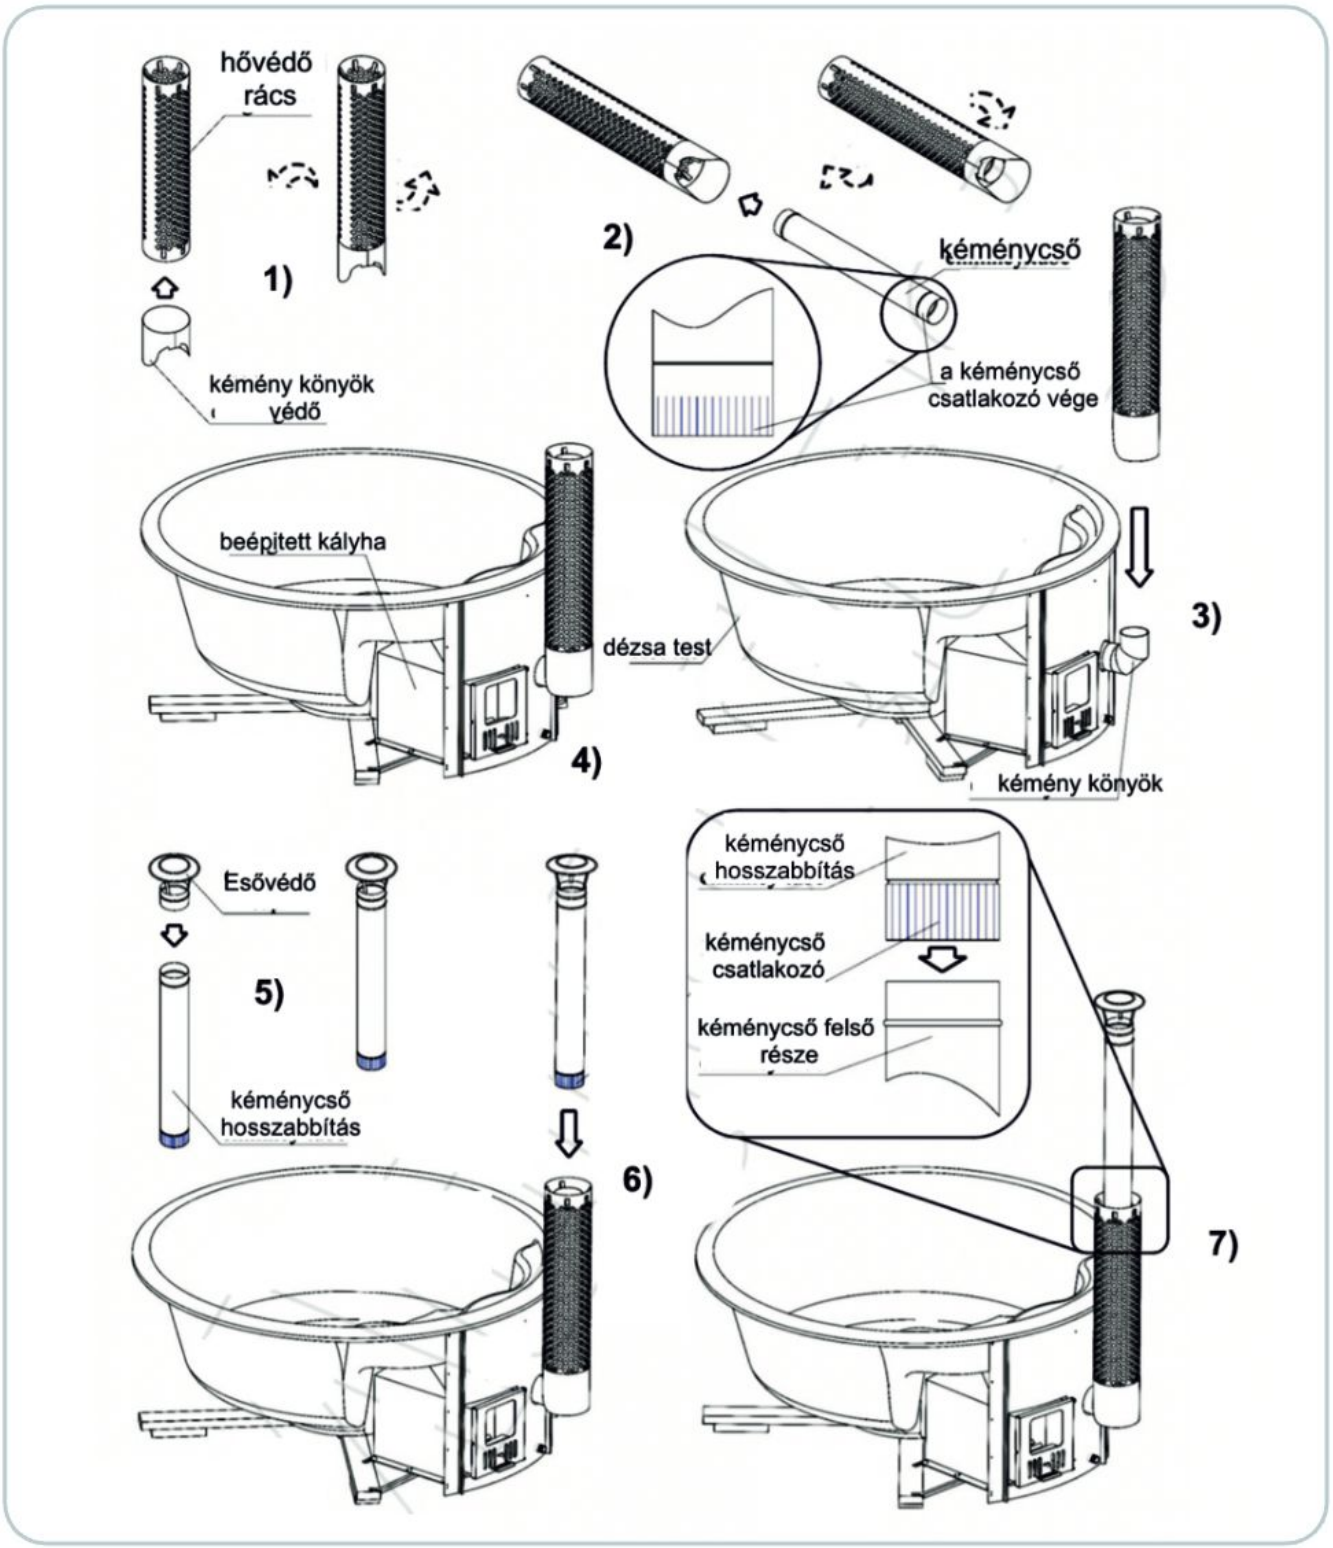

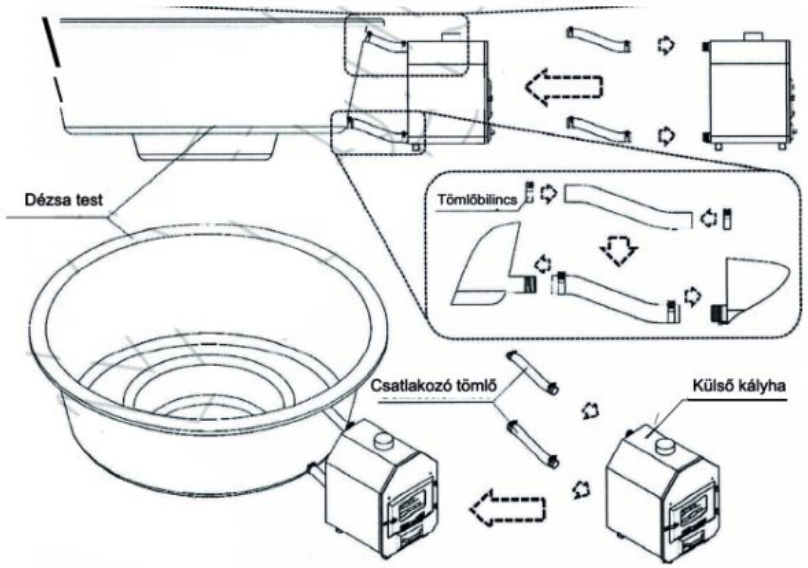
Dézsa test
Tömlőbilincs
Csatlakozó tömlő
Külső kályha

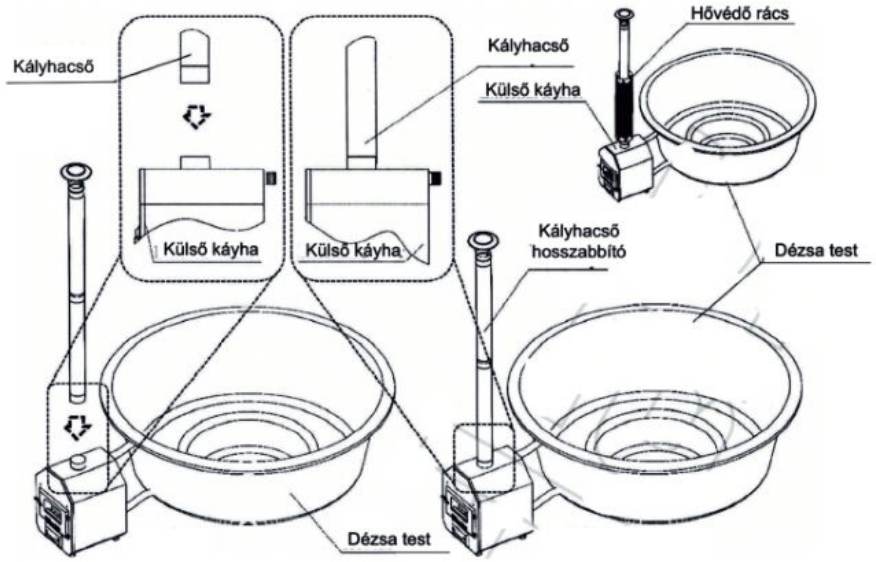
Kályhacső
Külső káyha
Külső káyha
Kályhacső
Külső káyha
Hővédő rács
Kályhacső hosszabbító
Dézsa test
Dézsa test

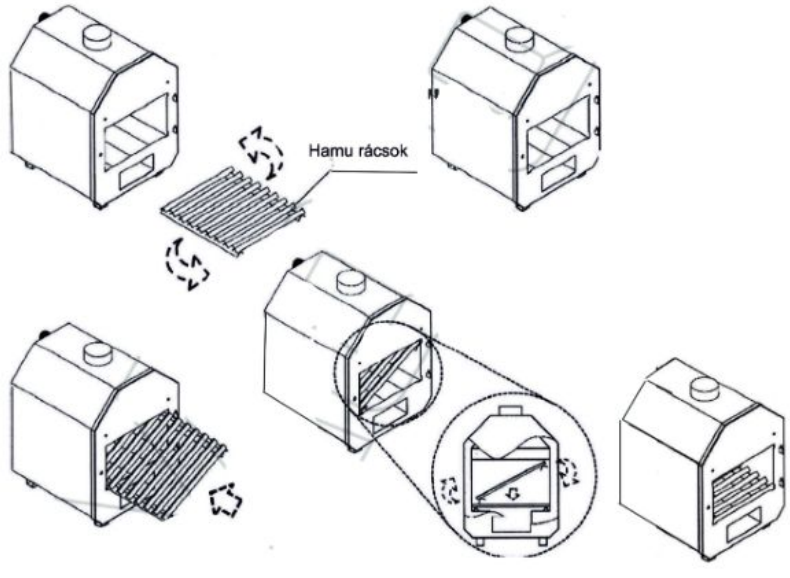
Hamu rácsok

4. Ledd-el vagy levegőbuborék rendszerrel szerelt üvegszálas dézsafürdő esetén feltöltés előtt ellenőrizze, hogy a vezeték csatlakozik a üvegszálas dézsafürdő oldalán lévő gombok belső feléhez (a dézsa alá nézve tudja leellenőrizni) nem-e rázkódott le szállításkor. Ha igen, csak nyomja vissza. Addig nem szabad áram alá helyezni. Ha hosszabbítót használ áramforrásként, győződjön meg, hogy nem folyik, fröcsköl bele a víz, kiemelten figyelve a biztonságra. A levegő buborék rendszerek csak mérsékelten savállóak.

5. Ellenőrizze a vízleeresztő csapot, hogy zárt állapotba legyen, amikor feltölti vízzel. Csak feltöltés után fűtsön be a kályhába!

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Ez az üvegszálas dézsafürdő nem nagyüzmi használatra készült. A következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a telepítés és a használat során. Olvassa el és kövesse az összes utasítást.

Gyermekek esetén

Különös gondot kell fordítani a gyermekek illetéktelen hozzáférésének megakadályozására. A balesetek elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne használják a üvegszálas dézsafürdőt, hacsak nincs állandó felügyeletük.
A sérülésveszély csökkentése érdekében a kisgyermekek számára alacsonyabb vízhőmérséklet javasolt.
A gyermekek bőre különösen érzékeny a forró vízre.
Ne merüljön le semmilyen esetben!

Ha termofedéllel van felszerelve, az megfelel a védőburkolatokra vonatkozó szabványnak. Az Ön és a gyerekek biztonsága érdekében a zárakat a üvegszálas dézsafürdő használata után mindig le kell zárni.

Kézzel vagy hőmérővel ellenőrizze a víz hőmérsékletét, mielőtt az embereket beengedné a üvegszálas dézsafürdőbe, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a hőmérséklet megfelelő.
Emlékeztesse a gyerekeket, hogy a nedves felületek nagyon csúszósak lehetnek. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek óvatosak legyenek, amikor belépnek vagy elhagyják a üvegszálas dézsafürdőt.
Soha ne engedje, hogy gyerekek felmásszanak a dézsa szélére.
Ügyeljen arra, hogy a gyerekek soha ne merüljenek vagy ugorjanak bele a üvegszálas dézsafürdőbe kívülről.
A üvegszálas dézsafürdőbe való felügyelet nélküli hozzáférést minden áron el kell kerülni.

VESZÉLY - A sérülésveszély csökkentése érdekében ne távolítsa el a szívórácsot a vízszivattyúról. A üvegszálas dézsafürdőben lévő fúvókák használatakor erős szívás történik a szívónyíláson keresztül. Ez veszélyeztetheti a kisgyermekeket és a hosszú hajú felnőtteket. Ha bármely testrész bekerül ezekbe a nyílásokba, azonnal kapcsolja ki a dézsafürdőt. Elővigyázatosságból a hosszú hajakat fel kell kötniük.

Elektromos biztonsági utasítások

Úgy állítsa be a üvegszálas dézsafürdőt, hogy az elektromos csatlakozások és kábelek ne érintkezzenek vízzel.
A üvegszálas dézsafürdőt csak földelt áramforráshoz csatlakoztassa.

Soha ne javítsa a terméket saját kezűleg, mivel a burkolatok felnbonása vagy eltávolítása veszélyes lehet.
Minden karbantartási munkát bízzon szakképzett emberekre.

Például amikor:
- a tápkábelek sérültek;
- víz kerül az elektromos berendezések területére;
- a pajzson sérülés nyomai láthatók;
- a dézsán egyéb, potenciálisan veszélyes károsodására utaló jelek vannak.

Ilyen esetekben azonnal válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.

FIGYELMEZTETÉS: Az áramütés kockázatának csökkentése érdekében azonnal cserélje ki vagy cseréltesse ki a sérült vezetéket. Ennek elmulasztása áramütést okozhat.
A üvegszálas dézsafürdőt minden fémfelülettől legalább 1,5 m távolságra állítsa fel. Kisebb távolság lehetséges, ha minden fémfelületet tartósan alátámaszt egy tömör rézvezető, amelynek kábelkeresztmetszete legalább 1. 8 AWG (8,4 mm2), amely a tápdoboz védővezetékére van rögzítve, amely a felhasználási ország szabványai szerint erre a célra biztosított.

A üvegszálas dézsafürdőtől legalább 1,5 méteres távolságon belül semmilyen elektromos berendezést (pl. lámpát, telefont, rádiót vagy televíziót) nem szabad elhelyezni. Ennek elmulasztása áramütést okozhat, ha a készülék a üvegszálas dézsafürdőbe esik.
Szerelje fel a üvegszálas dézsafürdőt úgy, hogy a vízlefolyó távol legyen a karbantartó nyílástól és az összes elektromos alkatrészből.

Győződjön meg arról, hogy a üvegszálas dézsafürdő megfelelően csatlakozik az áramforráshoz – szükség esetén használjon engedéllyel rendelkező villanyszerelőt.
Húzza ki a dézsát az áramforrásból, mielőtt leereszti a vizet.
Soha ne használja a üvegszálas dézsafürdőt nyitott karbantartó nyílás mellett.

Soha ne csatlakoztassa a üvegszálas dézsafürdőt az áramforráshoz hosszabbító kábellel. Lehetséges, hogy a hosszabbító kábel nincs megfelelően földelve. A hosszabbító kábel feszültségesést is okozhat, ami a sugárszivattyú motorjának túlmelegedéséhez és ezáltal a motor károsodásához vezethet.
Soha ne próbálja meg kinyitni az elektromos kapcsolódobozt. Nem tartalmaz a felhasználó által javítható alkatrészt.

Általános biztonsági tudnivalók

Mielőtt belép a üvegszálas dézsafürdőbe, mérje meg a víz hőmérsékletét egy hőmérővel, vagy kézzel ellenőrizze, mivel a vízhőmérséklet-mérők tűréshatára változó.
Az üvegszálas dézsafürdőben a víz hőmérséklete soha nem haladhatja meg a 40°C-ot. A 36°C és 40°C közötti vízhőmérséklet egészséges felnőtt számára biztonságosnak tekinthető. Alacsonyabb vízhőmérséklet ajánlott hosszabb ideig (több mint 10 perc) és kisgyermekek számára.

A forró vízbe való hosszan tartó merítés HIPERTERMIA kialakulásához vezethet – ez egy veszélyes állapot, amely akkor következik be, amikor a test belső hőmérséklete meghaladja a normál 37°C-ot. A hipertermia tünetei a következők: döntésképtelenség, a meleg érzékelésének hiánya. Nem veszi észre, hogy a dézsát el kell hagyni; fizikai képtelenség kilépni a üvegszálas dézsafürdőből; magzati károsodás terhes nőknél és eszméletvesztés, amely fulladáshoz vezethet.

Mivel a terhesség korai hónapjaiban a túlzott vízhőmérséklet magas magzati károsodás kockázatával jár, a várandós vagy esetleg terhes nőknek 36°C-ra kell korlátozniuk a pezsgőfürdő vízhőmérsékletét, korlátozniuk kell a használat időtartamát, és használat előtt orvoshoz kell fordulniuk.
Ne használja a pezsgőfürdőt közvetlenül megerőltető edzés után.

A üvegszálas dézsafürdő szívócsatlakozásai úgy vannak méretezve, hogy azok megfeleljenek a szivattyú fajlagos vízáramának. A szívószerelvényeket soha nem szabad kisebb áramlási sebességű szívószerelvényekre cserélni.

Fennáll a csúszás és leesés veszélye. Ne feledje, hogy a nedves felületek nagyon csúszósak lehetnek. Legyen óvatos, amikor be- vagy kilép a pezsgőfürdőből. Legyen különösen óvatos fagyos időben, amikor a víz sima jéggé fagy, hogy biztosítsa a lépcsők vagy a pezsgőfürdőbe vezető egyéb belépést segítő eszközök biztonságát.

Soha ne használja a üvegszálas dézsafürdőt, ha a szívószerelvények hiányoznak vagy hibásak.
Fertőző betegségekben, fertőzésekben szenvedők ne használják a üvegszálas dézsafürdőt. A meleg víz hőmérséklete lehetővé teszi a baktériumok elszaporodását a nem megfelelő tisztítás eredményeként.

A GYÓGYSZEREK MELLÉKHATÁSAI FOKOZOTT VESZÉLYT JELENTENEK

Az üvegszálas dézsafürdő használata előtt vagy közben alkohol, kábítószer vagy gyógyszer fogyasztása eszméletvesztéshez vezethet, és megnövekszik a fulladás kockázata.
A gyógyszert szedőknek orvoshoz kell fordulniuk a üvegszálas dézsafürdő használata előtt: egyes gyógyszerek álmosságot okozhatnak, míg más gyógyszerek befolyásolhatják a pulzusszámot, a vérnyomást és a vérkeringést.

Azok az emberek, akik altatószereket, például nyugtatókat, antihisztaminokat vagy véralvadásgátlókat szednek, nem használhatják a pezsgőfürdőt.
Az elhízott vagy szívbetegségben szenvedők, alacsony vagy magas vérnyomás, keringési problémákkal küzdők vagy cukorbetegek a pezsgőfürdő használata előtt forduljanak orvoshoz.

Hideg időben fürdősapkát kell felvenni, hogy ne fázzon meg.
Ha nem érzi jól magát, vagy fáradt, ne használja a üvegszálas dézsafürdőt.
A hosszú fürdők folyadékvesztéshez vezethetnek. Ha túl meleg van az a legrosszabb esetben hőgutát okozhat.

Elhelyezés

Készítse elő az alapzatot.
Legyen óvatos a termék mozgatásakor, mert elég nehéz.
Fontos, hogy a üvegszálas dézsafürdőt olyan vízszintes, stabil-szilárd felületre helyezze, amely elbírja a teljes üvegszálas dézsafürdő súlyát (kb. 1600 - 1900 kg, típustól függően). Lehet döngölt föld, B. kaviccsal kiegyenlítve, vagy ha szilárdabb alapot szeretnénk, betonozott vagy kőlappal lefedett alapzatot is előkészíthet.
Fontos, hogy az alapzat összes hevedere ráfeküdjön a felületre.

Helyszínválasztás:

Az üvegszálas dézsafürdő ideális kültéri helyszínének kiválasztásakor javasoljuk, hogy vegye figyelembe:

1. Az üvegszálas dézsafürdőhőz vezető és onnan vissza vezető útvonal (ennek törmeléktől mentesnek kell lennie, hogy a szennyeződés és a levelek ne kerülhessenek könnyen a fürdőbe).
2. A fák és bokrok közelsége (ne feledje, hogy a levelek és a madarak többletmunkát okozhatnak a fürdő tisztán tartása során). Illetve tűzveszélyesek is lehetnek
3. Védett környezetet (kevesebb szél- és időjárási kitettség csökkentheti az üzemeltetési és karbantartási költségeket).
4. A környezet általános javítása. Javasoljuk, hogy ne helyezze a üvegszálas dézsafürdőt ereszcsatorna nélküli tetőkinyúlás alá, mivel a lefolyó víz lerövidíti a fürdőburkolat várható élettartamát.
5. Az olyan üvegszálas dézsafürdők esetében, amelyek erkélyen, tetőn vagy más, nem kifejezetten a fő szerkezeti támasztékhoz kötődő platformon helyezkednek el, forduljon szakképzett építőmérnökhöz, aki jártas az ilyen típusú alkalmazásokban.
6. Abban a valószínűtlen esetben, ha valaha is hozzá kell férnie az üvegszálas dézsafürdő bármely részéhez vagy be kell jutnia a szervizelés céljából, erősen ajánlott, hogy a kültéri telepítést úgy tervezze meg, hogy teljes hozzáférést biztosítson a fürdőhöz.

VESZÉLY! Az üvegszálas dézsafürdő alatti minden növényzetet el kell távolítani, hogy ne hatoljon be a fürdő szerkezeteibe, ahogy nő.

Ügyeljen arra, hogy a üvegszálas dézsafürdő ne vegye körül magas fű vagy bozót, mert ez megakadályozza a fa lélegzését és elősegíti a rothadást. Fa alépítményű üvegszálas dézsafürdőt esetén ügyelni kell arra, hogy a szerkezetben lévő fa ne legyen tartósan kitéve nedvességnek, mivel ez is elősegíti a pusztulást és a bomló élőlényekkel való fertőzést. A üvegszálas dézsafürdő helyének kiválasztásakor vegye figyelembe a lehetséges karbantartási intézkedéseket.
Az üvegszálas dézsafürdőnek szükség esetén mindig áthelyezhetőnek kell lennie, még akkor is, ha például a teraszba van beépítve. A garancia nem terjed ki olyan közvetett költségekre, mint a terasz bontása vagy újjáépítése.

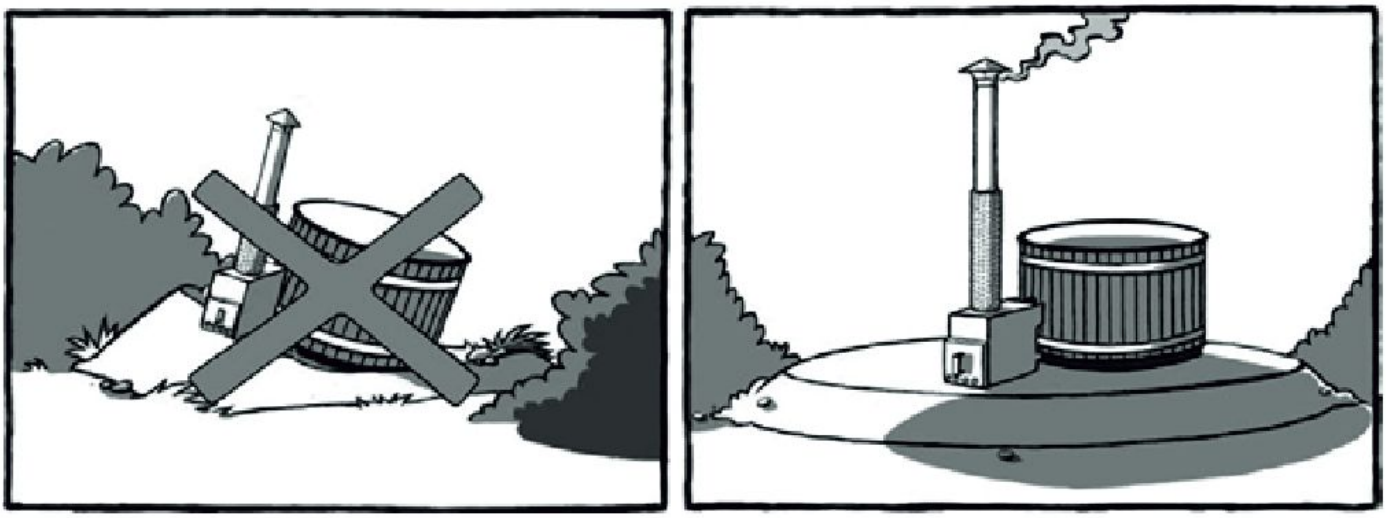

Vízelvezetés

A kályha jobb alsó részén található 1"-os golyóscsap vízelvezetőként szolgál. A külső sütővel felszerelt 2 méteres modellek a üvegszálas dézsafürdő padlójában is lefolyóval rendelkeznek.
Helyezze a üvegszálas dézsafürdőt olyan helyre, ahol gond nélkül le tudja engedni a vizet. Ha tömlőn keresztül szeretné leengedni a vizet, akkor a tömlő csatlakoztatásához egy 1"-os csatlakozó csonkra van szükség (nem tartozék).

TŰZVÉDELEM

Ha a üvegszálas dézsafürdőt épület közelében helyezzük el, pl.a terasz szélén gondoskodni kell arról, hogy a kémény megfelelő távolságra legyen az éghető anyagoktól. A távolságot oldalirányban és felfelé is ellenőrizni kell, hogy ne legyen tűzveszély. A minimális távolság a kémény tetejétől a gyúlékony anyagoktól 3 méter. A kémény többi részétől mérve kisebb oldaltávolságok is elegendőek. Ha a megadott biztonsági távolságot nem lehet betartani, akkor külön beszerezhető szigetelt kéményt kell alkalmazni. A tető környezetében, illetve áttörés esetén az áttört szigetelt rész vége legalább 1 méter magasságban legyen a tető felett.
Az égéstér előtt vagy alatt nem lehetnek gyúlékony anyagok. Az ábrán látható területnek kell lennie, ahol csak nem éghető anyagok vannak, például beton, homok vagy fémlemez. A kályha nem melegszik fel a víz hőmérsékleténél, mert az egész égésteret víz veszi körül. A kályhafedél és a nyílás azonban felforrósodik. További információért forduljon a helyi tűzvédelmi hatósághoz.

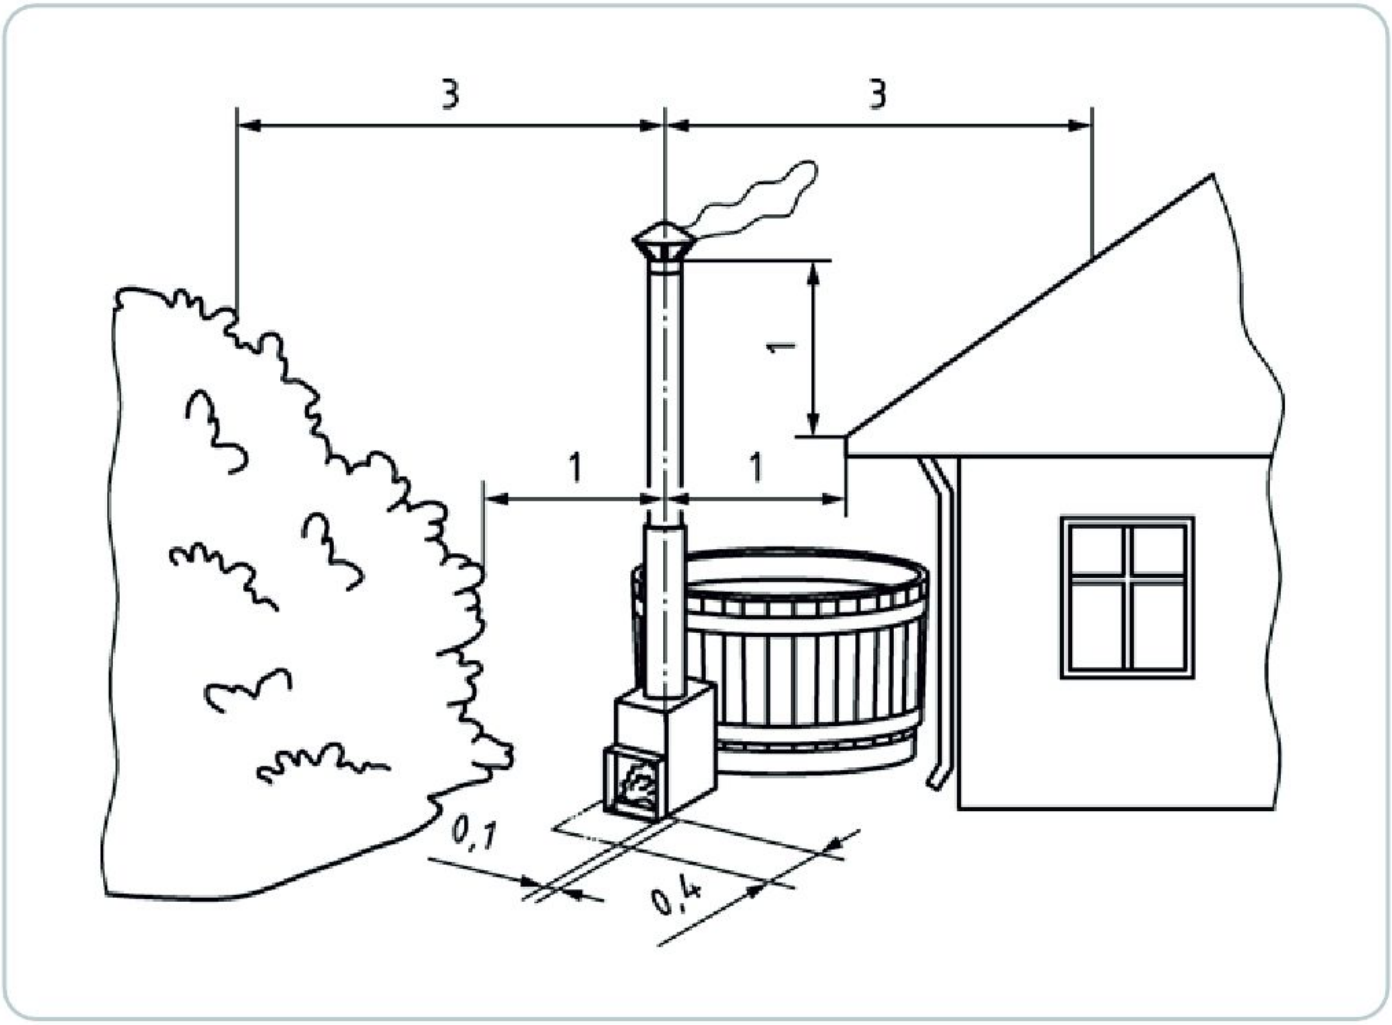

Ezenkívül be kell tartania az Ön országában érvényes biztonsági előírásokat.

A kültéri kályha bekötése

A kültéri kályhának és a üvegszálas dézsafürdőnek egyszinten kell lennie. A kültéri kályhának csatlakoztatásakor ügyeljen arra, hogy a kályha felső csatlakozótömlője átlósan fusson fel az üvegszálas dézsafürdőhöz (ábra lent). Az alsó csatlakozótömlő azonban lehet vízszintesen.

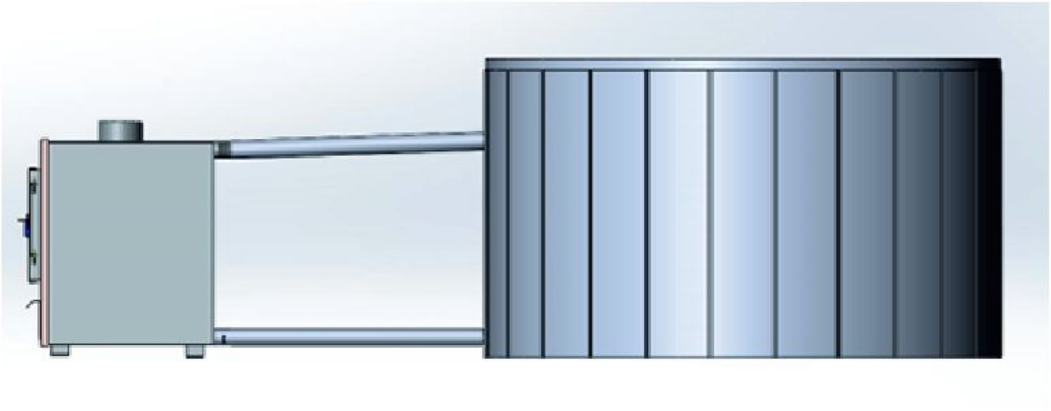

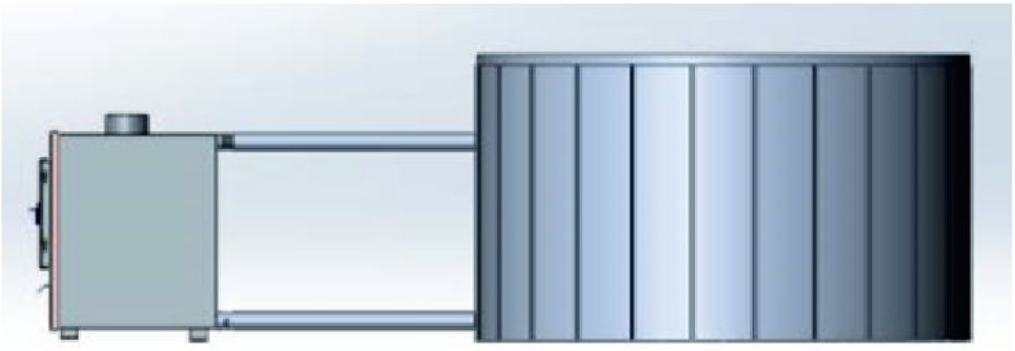

Kályha használat

A kályha vízkörét az első használat előtt át kell öblíteni oly módon, hogy egy tömlővel bő vizet permeteznek a legfelső csőbe, hogy a kályha maradványai kimosódjanak a kályhaból.
Az esetlegesen felhalmozódó szennyeződések letörölhetők a üvegszálas dézsafürdő aljáról. Amíg a üvegszálas dézsafürdő használatban van, ellenőrizni kell a kályha csatlakozó csöveit szivárgás szempontjából.

Egyéb utasítások

• Az üvegszálas dézsafürdő feltöltésekor figyelembe kell venni a tervezett fürdőzőlétszámot, mert a üvegszálas dézsafürdőben többen több vizet kiszorítanak. Ez azt jelenti, hogy kevesebb vízre van szükség. Ha az üvegszálas dézsafürdő várhatóan maximális létszámmal használódik, akkor csak a minimális szintig célszerű feltölteni.

• Feltöltés előtt ellenőrizni kell, hogy a üvegszálas dézsafürdő leeresztő gömbcsapja zárva van-e.

• A melegvizes kádat mindig legalább 5 cm-re fel kell tölteni a kályha felső csatlakozócsöve felett, mielőtt a kályhát fel lehet fűteni!

• A vízzel töltött kályha nem fagyhat be télen. Ennek elkerülése érdekében a üvegszálas dézsafürdőt fagypont előtt ki kell üríteni, vagy biztosítani kell a víz megfelelő felmelegedését.

• A kályhát nem szabad keringtető szivattyúhoz csatlakoztatni. Csak automatikus gravitációs cirkulációra tervezték.

• Az üvegszálas dézsafürdőben lévő víz melegítésekor a vizet időnként meg kell keverni.

• Fűtés közben a üvegszálas dézsafürdő tetejét érdemes használni a hőveszteség minimalizálása érdekében.

• Az üvegszálas dézsafürdő használata előtt javasolt a zuhanyozás. A vizet szükség szerint cserélni kell.

Az üvegszálas dézsafürdőt nem szabad kiüríteni addig, amíg a kályhában a tűz teljesen ki nem alszik és a parázs el nem alszik.

A hidromasszázs rendszert csak akkor szabad bekapcsolni, ha a üvegszálas dézsafürdő szívónyílását víz borítja, nehogy a szivattyú szárazon működjön. Győződjön meg arról is, hogy a szívónyílás nincs letakarva, amikor a üvegszálas dézsafürdő meg van töltve.

• Használat után a leeresztő szelep lecsavarásával víz szabadul fel. A dézsát ki kell mosni. Minden, az egészségügyi hatóságok által jóváhagyott fertőtlenítőszer használata megengedett.

• A fűtőtest hamvait egy lapáttal és gereblyével távolítják el.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fa természetes anyag, amely a páratartalom változásától függően kitágul és zsugorodik. Idővel enyhén megváltoztathatja a színét (bizonyos mértékű elszíneződés is látható), az üvegszál felületén a kopás miatt apró pöttyök jelenhetnek meg. Az üvegszálas dézsafürdő felületének védelme érdekében javasoljuk, hogy takarjuk le a dézsát, ha nincs használatban.

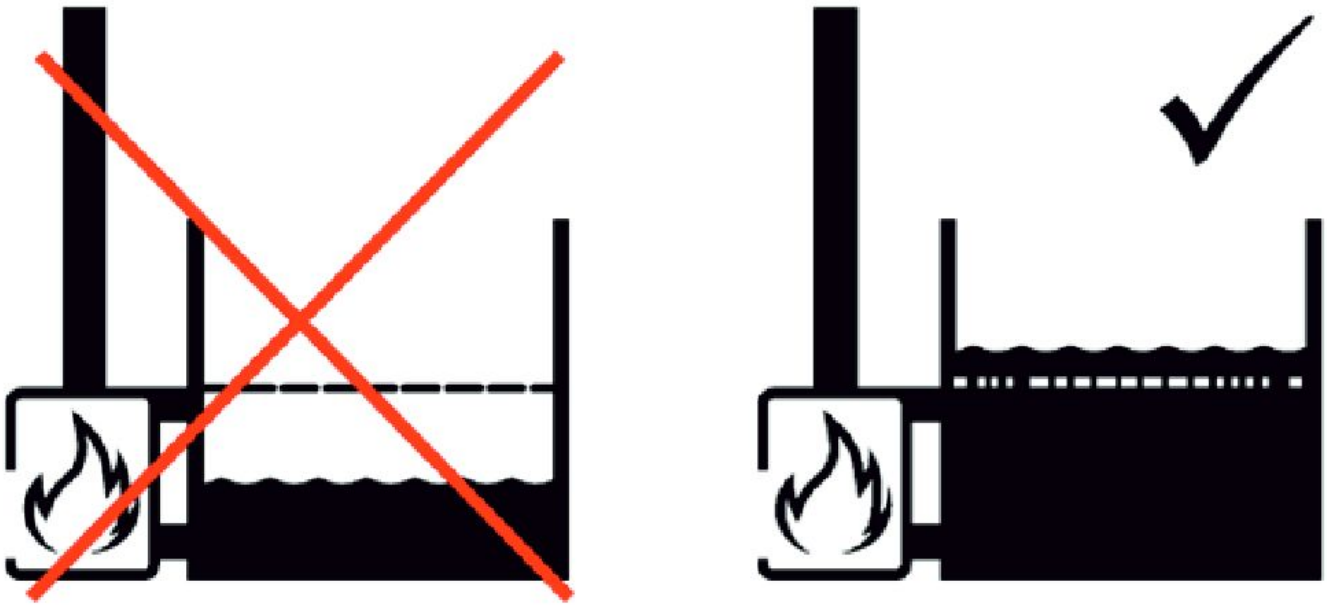

Mindig ügyeljen a vízre a üvegszálas dézsafürdőben, ha fagyveszély áll fenn. A víz semmilyen körülmények között nem fagyhat meg. Ebben az esetben vagy röviden melegítse fel a üvegszálas dézsafürdőt, és gondoskodjon a vízzel töltött tömlők rendszeres (15 percenkénti) öblítéséről, vagy engedje le az összes vizet a üvegszálas dézsafürdőből. Ebben az esetben minden gömbcsapnak, beleértve a szűrőcsatlakozásokat is, mindig félig nyitva kell lennie, hogy a kívülről beáramló víz magától elfolyjon, és fagy esetén ne fagyhasson meg.

Annak érdekében, hogy az utolsó víz kijöjjön a hidro- vagy légmasszázs rendszer vezetékeiből, hagyja mindkét funkciót rövid ideig (max. 20 másodpercig) működni, miután az összes vizet leengedte.
Két gyűrűs bilincs található a 19 mm-es kulcsokhoz a üvegszálas dézsafürdő külső szélén, a kemence közelében. A rozsdamentes acélgyűrűk ezekkel a bilincsekkel vannak megfeszítve. Ha a falapok meglazulnak száradás közben, lehetőség van a gyűrűk meghúzására. Ne húzza meg túlságosan a gyűrűket, mert ez károsíthatja a fát.
Az üvegszálas dézsafürdő lefedésére használható fedelet tiszta felületre kell helyezni, és távol a padlótól, amikor nem használja, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását az üvegszálas dézsafürdőbe.

Tűzgyújtás, melegítés

A kályha használata ugyanolyan egyszerű, mint bármely más tűzhely használata.
Tűzgyújtáshoz kicsi és száraz fahasábokat kell használni. Fokozatosan, kb. 10-15 perc. A kályhát teljesen fel kell fűteni, hogy a fa megfelelően égjen, és a üvegszálas dézsafürdő maximális teljesítménnyel fűtsön. Ha a tűz túl kicsi, a fűtési idő jelentősen megnő.

A hideg víz és a meleg levegő (hőmérsékletkülönbség / páratartalom) gyakran páralecsapódást okoz az égéstérben. Ez fizikai hatás. A kályha ezért nem szivárog. A szivárgás gyanúja csak akkor indokolt, ha a üvegszálas dézsafürdőben csökken a víz.

A kályha tüzelőanyagaként csak kis darabokra hasított száraz fahasáb használható. A nagy és nyirkos rönkök megduplázhatják a fűtési időt, és erősen füstölnek is. A kályha levegőellátását a fa fajtájához és a rönkök méretéhez kell igazítani, ami szintén csökkentheti a füstöt.

Soha ne használjon szenet tüzelőanyagként, mert a megnövekedett égési hőmérséklet károsíthatja a kályhát.

Minden használat után ürítse ki a hamut a hamutartóból és az égéskamrából. Rács, légterelők stb. A tűztér belső alkatrészei fogyóeszközök, és nem vonatkozik rájuk a garancia.

Győződjön meg arról, hogy a kályha bemeneti és kimeneti csatlakozásai nincsenek letakarva. A kályhában lévő víz állandó keringés nélkül túlságosan felmelegszik, és a tűzhely károsodhat.

A melegvizes üvegszálas dézsafürdőt melegítés közben le kell fedni a hőveszteség minimalizálása érdekében. A víz hőmérsékletét melegítés közben körülbelül 20 percenként kell mérni. Mivel melegítéskor a víz rétegezi magát, ezért néha keverje meg. Ez azt is megakadályozza, hogy a felszínen lévő víz túlságosan felforrósodjon, és legrosszabb esetben égési sérüléseket okozzon. Ha már 32 fok körülire emelkedett a hőmérséklet, akkor kevesebb fát kell használni a fürdő felfűtéséhez, hogy ne melegedjen túl feleslegesen a fürdőkád. Ha elérte a kívánt hőmérsékletet, szükség esetén kis tüzet tarthat a meleg üvegszálas dézsafürdő hőmérsékletének megőrzése érdekében. Itt a gyakorlat teszi a mestert.

Info:

A víz a külső hőmérséklettől függően meleg évszakban 2-3 óra alatt éri el a 38 Celsius-fokot, hideg évszakban pedig akár 4-6 órát is igénybe vehet

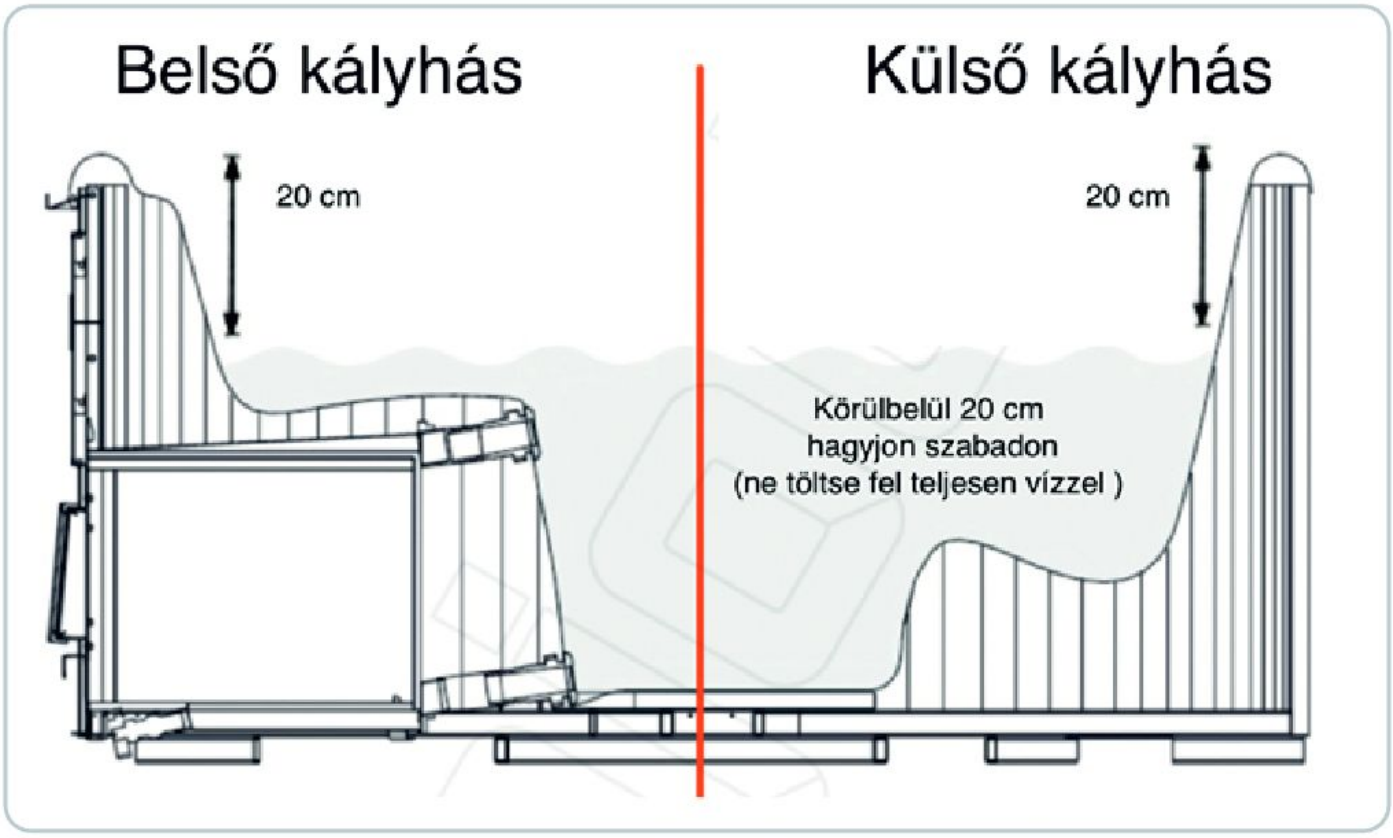

AZ ELEKTROMOS FŰTÉS

Az elektromos fűtéssel ellátott üvegszálas dézsafürdő átvétele után az ügyfél egy helyi villanyszerelővel meg kell vizsgálnia azt az első használat előtt. A szakképzett villanyszerelőnek ellenőriznie kell, hogy az elektromos fűtőtest nem sérült-e a szállítás során, és azt is, hogy a fűtőberendezés telepítése megfelel-e a helyi országok elektromos szerelési munkáira vonatkozó követelményeinek.

Alapértelmezés szerint a 6 kW-os elektromos fűtőtestet telepítjük és kínáljuk. A vevő előzetes igénye alapján egyfázisú 220 V, 32A vagy 3 fázisú 380 V, 16A (ez a helyzettől és az elektromos fűtőtest teljesítményétől függően változhat).

Tárolás és állag megőrzés

Belső és külső kályhánál is javasolt a dézsafürdőből a víz leeresztése, ha a hőmérséklet fagypont alá csökken, mivel ez károsíthatja a fémet. Az üvegszálas dézsafürdő alján található szelep a víz leeresztésére szolgál.

Hasznos tippek és gyakori hibák

Az üvegszálas dézsafürdő használata közben ne érintse meg a kéményt vagy a fém alkatrészeket - súlyos sérüléseket okozhat. Használja a fűtőtest fedelét a víz hőmérsékletének szabályozásához. Begyújtás előtt győződjön meg arról, hogy a kályhát ellepte a víz.
Szigorúan tilos bármilyen típusú szén használata fűtőanyagként

ÉGÉSVESZÉLY! Forró víz folyik ki a kályha kimenetén!

A fedőt körülbelül 5 perccel a fürdés előtt le kell venni, hogy a víz "lélegezzen". Fürdés után a lehető leggyorsabban le kell zárni a fedőt a biztonság és a hőveszteség csökkentése érdekében, különösen akkor, ha másnap ismét használni kívánja a üvegszálas dézsafürdőt.

FELÜLETKEZELÉS

Thermo fa

A termofával burkolt üvegszálas dézsafürdő gyönyörű barna árnyalatú. Ha a barna tónust meg akarjuk tartani, a üvegszálas dézsafürdő külsejét legalább évente egyszer UV-védelemmel ellátott impregnálással kell kezelni.
A vízbázisú faolajat a gyárban a üvegszálas dézsafürdő kezelésére használják. Új kezelés javasolt megfelelő favédő szerrel és az ön által választott barna árnyalattal. A KingSpa fenntartható LUNAWOOD termikus fát használ, amelyet természetes eljárással állítanak elő magas hőmérséklet és gőz felhasználásával. A termikus módosítás javítja a fa tulajdonságait és többszörösére bővíti a lehetséges felhasználási területeket. A termofa mérettartó, rothadásálló és gyantamentes.

WPC

A kompozit panelek és az újrahasznosított műanyag nagyon ellenállóak a kopással és a nedvességgel szemben, valamint ellenállnak a foltoknak. Az anyagok tolerálják az UV sugárzást, így nem szürkülnek meg gyorsan. Mindkét anyag könnyen kezelhető, és nem igényel más kezelést, csak alkalmankénti kimosást. A panelekhez használt újrahasznosított anyag miatt a felületen színeltérések és egyenetlenségek előfordulhatnak.

HIGIÉNIA

Gyakori használat esetén olyan vegyszereket kell használni, amelyek elpusztítják a baktériumokat, azaz a gyakorlatban a klórt. Háztartási használatra a klór alternatívájaként léteznek oxigén alapú vegyszerek, amelyek alkalmasak kis medencék fertőtlenítésére. A vegyszerek adagolására vonatkozó utasítások a csomagoláson találhatók, és ezeket be kell tartani. A túlzott adagok korrodálhatják a üvegszálas dézsafürdő egyes részeit.

VESZÉLY! Vegyszerek alkalmazásakor mindig figyelni kell a víz pH-értékét, és a megadott 7,0-7,6 határok között kell tartani. Vegyszerek használatakor a pH-érték általában leesik, ami korrodálhatja a üvegszálas dézsafürdő egyes részeit. Az üvegszálas dézsafürdőben tilos triklór alapú tabletták vagy egyéb tablettakombinációk használata. Ez nem vonatkozik a 20 g-os tablettákra, amelyek koncentrációja nem emelkedhet túl magasra.
Csak a gyártó által javasolt vegyszereket használjon.

A tabletta formájú vegyszereket mindig egy adagolóval kell feloldani a üvegszálas dézsafürdőben, és soha nem szabad közvetlenül a üvegszálas dézsafürdőbe tenni.

Ha a vízzel feltöltött üvegszálas dézsafürdő kiállítási vagy bemutató céllal használják, a vizet mindig vegyszeres kezeléssel kell ellátni.
Mindig tartsa tisztán a vizet és fertőtlenítse a megfelelő vegyszerekkel. A KingSpa pezsgőfürdő ajánlott értékei a következők:
Szabad klór: 1,0-5,0 ppm Teljes lúgosság: 40-120 ppm

Víz pH: 7,2-7,8
Kalcium keménység:
Normál: 75-150 ppm
Sórendszerek: 25-75 ppm

Higiénia szűrőrendszer nélküli pezsgőfürdőkhöz

Ha az üvegszálas dézsafürdőhöz nincs szűrőrendszer csatlakoztatva, és nincs más vízcsere, akkor a vizet csak néhány alkalommali fürdéshez szabad felhasználni, majd leereszteni.

Karbantartás

Tartsa tisztán és higiénikusan a üvegszálas dézsafürdőt úgy, hogy gondosan és elég gyakran mossa és szárítsa.
A kályha és az üvegszálas dézsafürdő csöveit minden használat után ki kell öblíteni. A mosás végezhető például enyhe mosószerrel és kendővel (ne használjon karcos szivacsot vagy hasonlót!). Ürítés és tisztítás után hagyja nyitva a leeresztő csapot, hogy az összes víz ki tudjon folyni a csövekből.
Ne dugja az ujjait a fúvókákba!

HIDRO- ÉS LÉGMASSZÁZS RENDSZER

Az üvegszálas dézsafürdő opcionálisan erős hidro- vagy légmasszázs rendszerrel rendelkezik, amely szintén kellemes masszázshatást fejt ki. Légmasszázs esetén egy speciális szivattyú 15/16 szellőzőnyíláson keresztül fújja a légáramlatokat a vízbe. A rendszer tartalmaz egy visszacsapó szelepet, tömlőt, csatlakozásokat és nyomáskapcsolót a légfúvóhoz. Hidromasszázzsal egy nagy teljesítményű vízszivattyú 6 JET fúvókát hajt meg, amelyek a szelektív masszázshatásért felelősek.

Télen hidro- vagy légmasszázs rendszerrel ellátott üvegszálas dézsafürdő használata

Ha hidro- vagy légmasszázs rendszerrel felszerelt üvegszálas dézsafürdővel rendelkezik, és télen szeretné használni, minden tömlőt és fúvókát fagyás ellen védeni kell. Ha a szivattyúk nem működnek, de a üvegszálas dézsafürdő vizet tartalmaz, a tömlők megtelnek vízzel. NE felejtse el elindítani a szivattyúkat legalább 15 percenként, hogy a tömlőkben lévő víznek ne legyen ideje megfagyni. Amíg az üvegszálas dézsafürdő kiürül, a tömlőkben lévő víz eltávolítható a szivattyúk rövid indításával. Engedje le a vizet a üvegszálas dézsafürdőből, és ismételje meg a folyamatot legalább háromszor.

GARANCIA

Dézsáink anyag- vagy gyártási hibája esetén 24 hónap garanciát vállalunk. A garancia akkor érvényes, ha a felhasználó megértette a termék használati utasítását és azt betartotta.

VESZÉLY! A termékek kereskedelmi felhasználása esetén 6 hónapos jótállás jár, amely eltér az előzőtől.

- A garancia nem vonatkozik az esetlegesen előforduló, fára jellemző hibákra. Ilyenek pl. színváltozások, nedvesség hatására bekövetkező változások, repedések kialakulása és hasonlók.
- A garancia nem terjed ki a normál használatból eredő kopásra, mint például a kandalló rácsainak és egyéb belső alkatrészeinek kopására, égésére, meghajlására.
- A garancia nem helyettesíti a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkat.

• A garancia nem helyettesíti a fagy okozta károkat, mivel azok megfelelő intézkedésekkel megelőzhetők.
• A garancia nem helyettesíti a vegyszerek helytelen használatából eredő korróziós károkat.
Különösen a pH-értéket kell betartani, és a vegyszeradagok nem lehetnek túl nagyok. A pezsgőfürdőben nem szabad automata adagolókészüléket stb. használni.
• Azonnal forduljon az eladóhoz, ha bármilyen kérdése van a garanciával kapcsolatban. A független javítási kísérletek a garancia lejártához vezetnek.

Magánszemélyek számára a garancia a vásárlástól számított 24 hónapig érvényes. Jogi személyek esetében a jótállási idő a vásárlástól számított 12 hónap.

További kérdései vannak?

Keressen minket bátran:

info@kingspa.hu

www.kingspa.hu

KingSpa Üvegszálas dézsa